



18" ROLL-ABOUT FAN MODEL 9219

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

DESCRIPTION

The Air King® 18" (45.7 cm) Roll-About Fan features whisper-quiet performance with a 3-paddle fan blade. The fan has a permanently lubricated motor with a 9 ft. (2.7 m) 18/3 cord set. The Roll-About Stand is constructed of sturdy, powder coated steel. Rear wheels for easy mobility, raise fan 46" (116.8 cm) and 48" (121.9 cm) above the floor.

SPECIFICATIONS

Motor	120V, 60 Hz
Blade diameter	18" (45.7 cm)
Speeds	3
Control	Rotary Switch
Air flow distribution	360°
Approvals	UL/ETL Listed. Close mesh fan guard meets OSHA requirements.

PERSONAL INJURY, DO NOT REMOVE, REPLACE, REPAIR OR TAMPER WITH THE ORIGINALLY SUPPLIED PLUG. IF THE FAN DOES NOT FUNCTION PROPERLY, IT MAY BE DUE TO THE SAFETY DEVICE INCORPORATED IN THIS PLUG. RETURN TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER OR CALL 800-233-0268, MONDAY - FRIDAY, BETWEEN 8:00 AM AND 5:00 PM EST. IF THE PLUG WARNING LABEL IS MISSING OR DAMAGED, CALL THE TOLL FREE NUMBER FOR A REPLACEMENT LABEL.

7. Where possible, avoid the use of extension cords. If they must be used, minimize the risk of overheating by ensuring that they are UL listed. Never use a single extension cord to operate more than one Fan. Do not plug Fan into any other cord connected device, such as a power strip, cord reel, surge protector, multiple outlet adapters or outlet-type air fresheners. The use of such devices may create a fire hazard.
8. Do not operate any Fan with a damaged cord or plug after the Fan malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return Fan to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
9. Do not insert or allow fingers or foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as it may cause an electric shock, fire, or damage the Fan. Do not block or tamper with the Fan in any manner while it is in operation.
10. Always place the Fan on a stable, flat, level surface when operating, to avoid the chance of the Fan overturning. Locate the Power Cord so the Fan or other objects are not resting on it. Do not run Power Cord under carpeting. Do not cover Power Cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange Power Cord away from room traffic and where it will not be tripped over.
11. This Fan is not intended for use in wet or damp locations. Never locate a Fan where it may fall into a bathtub or other water container.
12. Do not use Fan outdoors.
13. This Fan is not suitable for use in hazardous locations. Please refer to National Electric Code (NEC) Article 500 or applicable state or local codes or standards relating to electrical requirements for Hazardous locations. **THIS FAN DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF NEC ARTICLE 500 (2002).**

WARNING: REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK – DO NOT USE THIS FAN WITH ANY SOLID STATE SPEED CONTROL DEVICES.

GARANTÍA LIMITADA

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA: Este producto está garantizado contra defectos de mano de obra y/o materiales.

CUÁNTO DURA ESTA GARANTÍA: Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto y dura un (1) año a partir de la fecha original de compra o hasta que el comprador original del producto venda o transfiera el producto, cualesquiera de ambas que ocurriera en primer lugar.

QUÉ HARÁ AIR KING: Durante el período de garantía, Air King, a opción propia, reparará o reemplazará cualquier parte o partes que demuestren ser defectuosas o reemplazará el producto completo por el mismo modelo u otro comparable.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA: Esta garantía no tiene validez si el producto fue dañado o falló debido a un accidente, manipulación u operación inadecuadas, daño en el envío, abuso, mal uso, reparaciones no autorizadas hechas o el intento de hacerlas. Esta garantía no cubre los costos de envío para la devolución de productos a Air King para su reparación o reemplazo. Air King abonará los cargos de envío de devolución a Air King con posterioridad a las reparaciones o el reemplazo bajo garantía.

CUALESQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALESQUIERA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD), DURAN UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA O HASTA QUE EL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRODUCTO VENDA O TRANSFIERA EL PRODUCTO, CUALESQUIERA DE AMBAS QUE OCURRIERA EN PRIMER LUGAR Y EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE AIR KING BAJO CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA INCLUIRÁ (I) DAÑOS INCIDENTALES O POR CONSECUENCIA POR CUALQUIER CAUSA QUE FUERE, O (II) REEMPLAZO O REPARACIÓN DE CUALESQUIERA FUSIBLES HOGAREÑOS, CORTA-CIRCUITOS O TOMACORRIENTES. INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER DECLARACIÓN CONTRARIA, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE AIR KING BAJO CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y DICHA RESPONSABILIDAD TERMINARÁ AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

Algunos estados y provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, o sobre la exclusión o limitación de los daños incidentales o por consecuencia, por lo tanto dichas exclusiones o limitaciones podrían no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado en estado y de provincia en provincia. Se requiere prueba de compra antes que se acepte un reclamo bajo garantía.

SERVICIO AL CLIENTE:

Línea gratuita (800) 233-0268. Correo electrónico: producthelp@laskoproducts.com

Nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para ayudarle con preguntas sobre productos, ubicaciones de los centros de reparación y repuestos. Se puede comunicar con el mismo de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Este. Por favor tenga a manos su número de modelo, como así también el tipo y estilo (ubicados en la parte inferior de su producto). Por favor no devuelva el producto al lugar de compra.

Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380 (Por favor no envíe el producto a este lugar)

www.laskoproducts.com

LOS REPUESTOS PARA PRODUCTOS DISCONTINUADOS, OBSOLETOS Y ALGUNOS OTROS PRODUCTOS PODRÍAN NO ESTAR DISPONIBLES. DEBIDO A RAZONES DE SEGURIDAD, MUCHOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y LA MAYORÍA DE LOS COMPONENTES DE LOS CALENTADORES NO ESTÁN DISPONIBLES AL CONSUMIDOR PARA SU INSTALACIÓN O REEMPLAZO.

El manual imprimió en la China


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL 9219

ASSEMBLY

NOTE: For 46" height use lower hole on handle; for 48" height, use upper hole on handle.

1. Attach one Front Leg (1) and one Back Leg (2) into lower of two Holes of each Handle (3) using a 1-3/4" Bolt (4) and a 1/4"-20 Nut (5).
2. Connect the two Leg and Handle Assemblies, with one Cross Brace (6) using a 1-3/4" Bolt (4) and a 1/4"-20 Nut (5) through the upper Hole in each Handle.
3. Bolt Bottom Cross Braces (6) and Struts (7) together using the 1-3/4" Bolts (4) and the 1/4"-20 Nuts (5).
4. To attach Wheels, insert 2-1/4" Axle Bolt (8) and Metal Spacer (9), through Wheel (10), and into the bottom Hole on each Back Leg. Secure with 1/4"-20 Nuts (5).
5. Slip Plastic Caps (11) over tubing ends at the top of the Handles and also at the bottom of the Front Legs.
6. Lay Fan on the floor, front side down.
7. Place Stand on floor, Wheels up, with Handles on each side of Fan. Align Handle Holes with the Pivot Bracket Assembly (21) in Rear Grill.
8. Place Rubber Spacers (12) between the Stand Handles and sides of the Fan. Then thread Fan Support Knobs (13) through

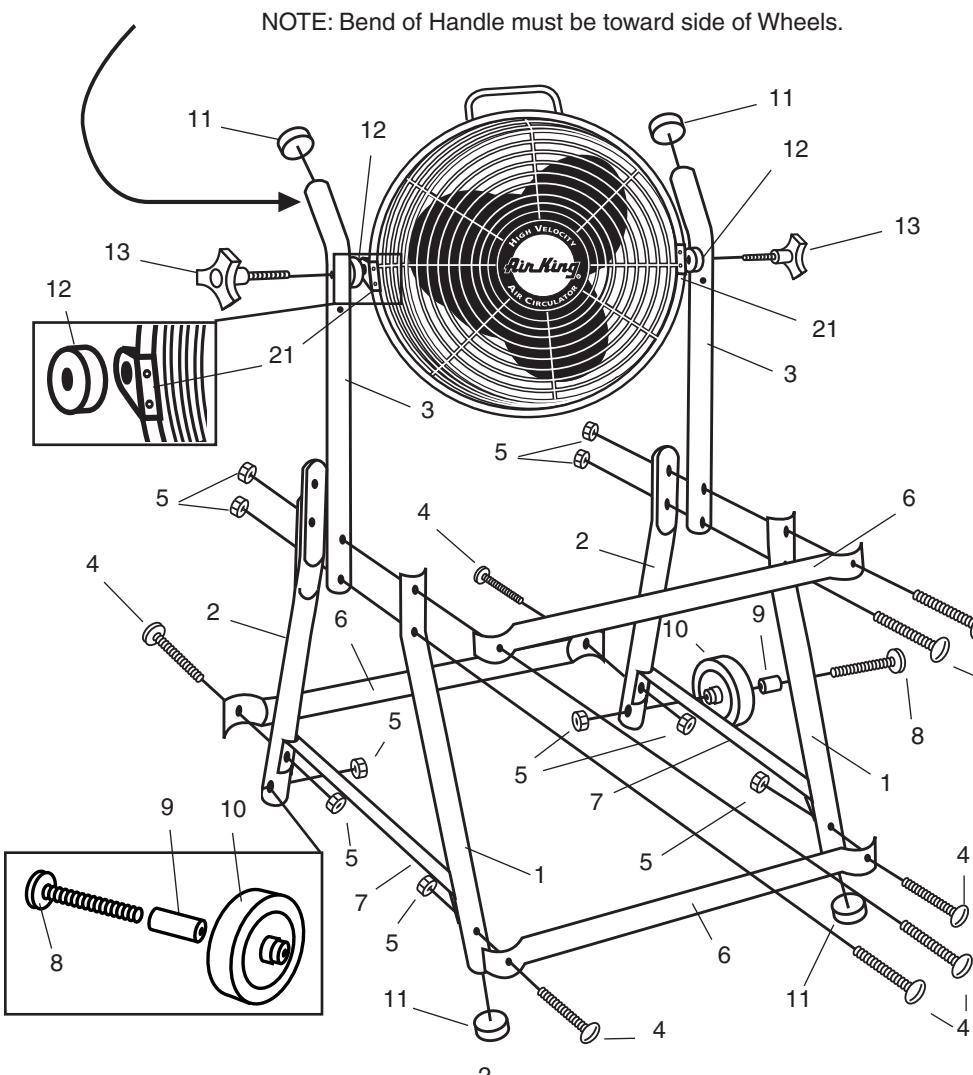

the Handles and Rubber Spacers into the Pivot Bracket Assembly in Rear Grill.

9. Check all bolts for tightness.
10. Lift the stand to its upright position.

OPERATION

1. Plug in cord and select desired operating speed with knob on back of fan.

WARNING: This Fan should be used only in a clean, dry environment. Mounting this product in any way other than specified in the instruction sheet will null and void the manufacturers warranty.

MAINTENANCE

WARNING: ALWAYS UNPLUG THE CORD BEFORE SERVICING.


Cleaning: Use a soft cloth and a mild soap solution such as liquid dish washing detergent.

CAUTION: Do not use gasoline, benzine, thinner, harsh cleaners, etc. as they will damage the Fan. NEVER use ALCOHOL OR SOLVENTS.

Dry all parts with a soft cloth completely before reconnecting to power supply.

Storage: When not in use, keep unit in a clean dry place.
MOTOR IS PERMANENTLY LUBRICATED.

MODELO 9219

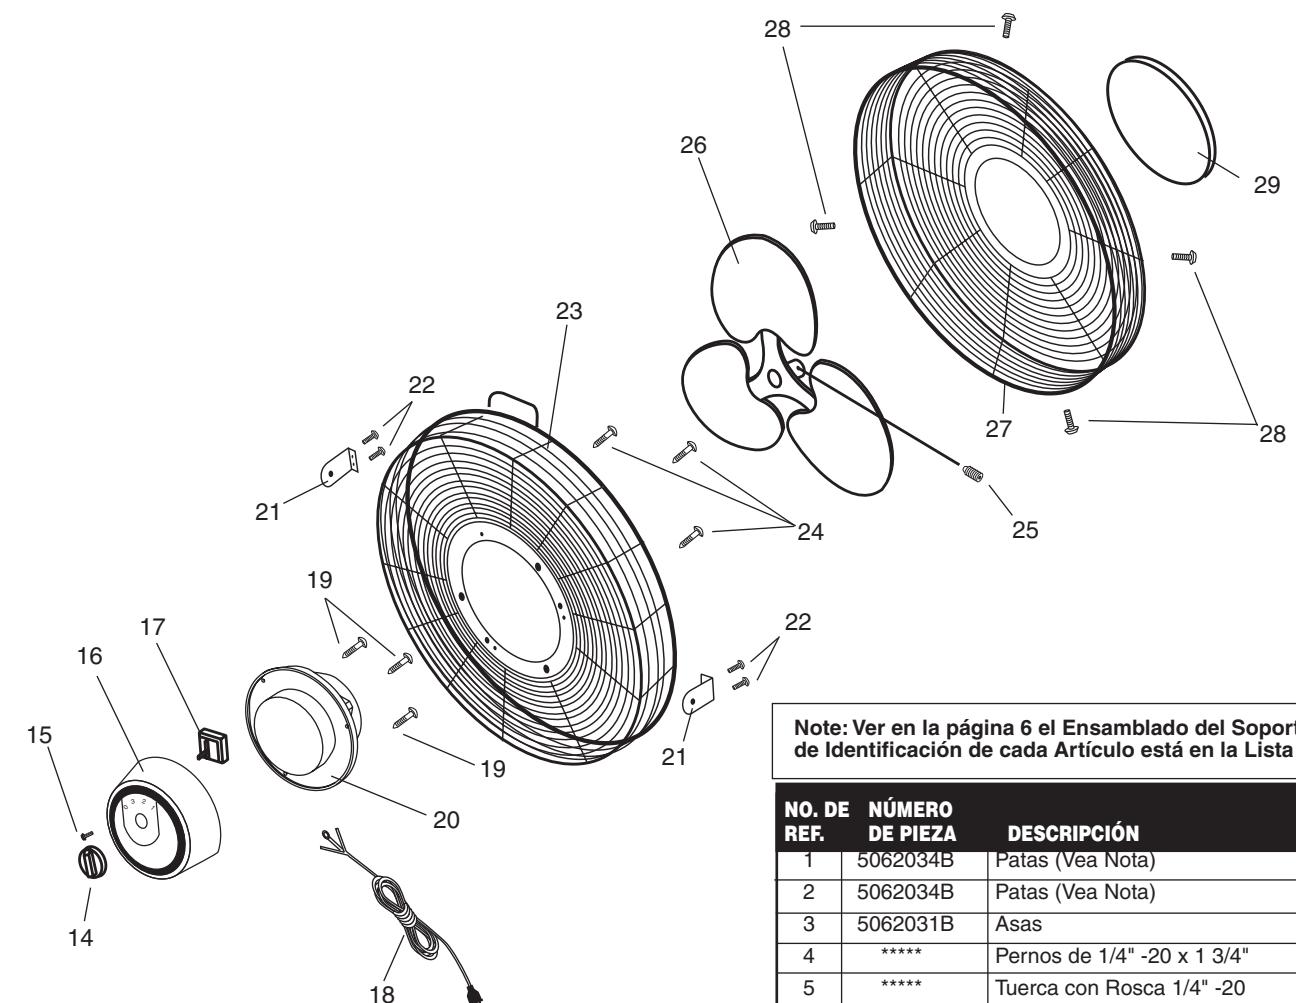

Note: Ver en la página 6 el Ensamblado del Soporte. El Número de Identificación de cada Artículo está en la Lista de Piezas.

NO. DE REF.	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	5062034B	Patas (Vea Nota)	2
2	5062034B	Patas (Vea Nota)	2
3	5062031B	Asas	2
4	*****	Pernos de 1/4" -20 x 1 3/4"	8
5	*****	Tuerca con Rosca 1/4" -20	10
6	5062022B	Barra Transversal	3
7	5062030B	Puntas	2
8	*****	Pernos Eje de 1/4" -20 x 2-1/4"	2
9	*****	Espaciadores Metálicos Para las Ruedas	2
10	2011902	Ruedas	2
11	2090572	Tapas Plásticas	4
12	*****	Arandelas de Goma	2
13	5010106	Perillas de Soporte del Ventilador	2
14	*	Perilla del Interruptor	1
15	*	Tornillo de 6-32 x 1/4"	1
16	*	Cubierta del Motor	1
17	*	Interruptor	1
18	*	Juego de Alambre Flexible	1
19	*	Tornillo #6 x 5/8" PTH	3
20	02030021B	Motor	1
21	05060016	Soporte Pivote con Inserto	2
22	2091162	Tornillo #8 x 1/2 Tipo F	4
23	5097125BK	Rejilla Trasera	1
24	5090045	Tornillo 10-32 x 1/2 HWH SERR F-ZP	1
25	5090044	Tornillo Prisionera de 1/4-28 x 3/8"	1
26	5082045BK	Paleta	1
27	5097120BK	Rejilla Delantera	1
28	2091143	Tornillo #8 x 3/8" PPH Tipo F	4
29	02084613	Ojo de Buey	1

* Incluido en el número 02030021B motriz de la parte

**** Contenidas en la Bolsa de Piezas. (Número de pieza: 2098164A)

MODELO 9219

ENSAMBLE

NOTA: Para 46" hoyo de bajar de uso de altura en el asidero, para 48" altura, utiliza hoyo superior en el asidero.

- Arme una Pata Delantera (1) y una Pata Trasera (2) a Cada Asa (3) utilizando Un Perno de 1- 3/4" (4) y Tuerca con Rosca 1/4"-20 (5) en el Agujero Inferior de Cada Asa.
- Conecte los dos Conjuntos de Patas y Asas con la Barra Transversal (6) utilizando un Perno de 1- 3/4" (4) y Tuerca con Rosca 1/4"-20 (5) en el Agujero Superior de Cada Asa.
- Atornille la Barra Transversal (6) y los Puntales (7) utilizando un Perno de 1- 3/4" (4) y Tuerca con Rosca 1/4"-20 (5).
- Para fijar las ruedas, insertar el Perno Eje (8) de 1/4"- 20 por Espaciador Metálico (9), por las Ruedas (10), y por dentro del Agujero del Fondo de Cada Pata Trasera. Asegurar con Tuercas (5) de 1/4"- 20.

NOTA: El lado Alargado del Cubo de la Rueda va hacia la Pata, espaciando la Rueda lejos del Tubo cuando quede montada.

- Instale una Tuerca (11) sobre los extremos superiores de las Asas y sobre el Extremo Inferior de las Patas Delanteras.
- Coloque el Ventilador en el piso con el lado delantero hacia abajo.
- Coloque la base en el piso con las Ruedas hacia arriba y las Asas en ambos lados del Ventilador. Alinee los Agujeros de las Asas con Ensamble de Soporte Pivotante (21) en Rejilla Trasera (22).
- Coloque las Arandelas de Goma (12) entre las Asas de la Base y los Costados del Ventilador. Instale Las Perillas de soporte del Ven-

tilador (13). Ahora introduzca las Perillas de soporte del Ventilador a través de las Asas y Arandelas de Goma, y enrósquelas en las Ensamble de Soporte Pivotante en Rejilla Trasera.

- Verifique que todos los Pernos estén bien apretados.
- Levante la base a su posición vertical.

OPERACIÓN

- Enchufar el cordón y seleccionar la Velocidad de funcionamiento deseada con la perilla que esté en la parte de atrás del ventilador.

ADVERTENCIA: Este ventilador debe ser usado solamente en un ambiente limpio y seco. Si producto esta montado de alguna otra manera específica que indica la hoja de instrucción, purdiera anularse y no tener valor la garantía del fabricante

MANTENIMIENTO


ADVERTENCIA: DESCONECTE SIEMPRE EL CORDÓN ANTES DE INTENTAR REALIZAR CUALQUIER FUNCIÓN DE SERVICIO.

LIMPIEZA: Use un trapo y una solución de jabón suave, tal como detergente líquido para lavar trastes.


ADVERTENCIA: No use gasolina, bencina, acetona, limpiadores abrasivos, etc., puesto que eso dañará el Ventilador, NUNCA use ALCOHOL o SOLVENTES.

ALMACENAMIENTO: Cuando no lo utilice, mantenga el aparato en un lugar limpio y seco.

EL MOTOR HA SIDO PERMANENTEMENTE LUBRICADO.

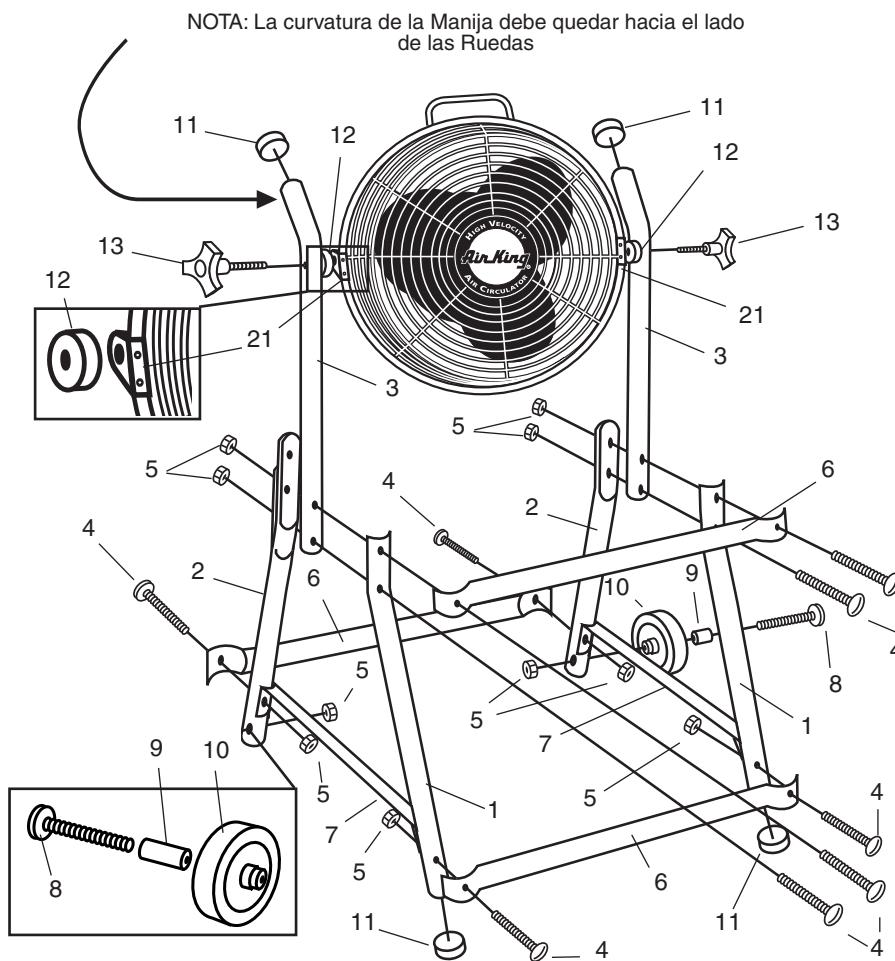

MODEL 9219

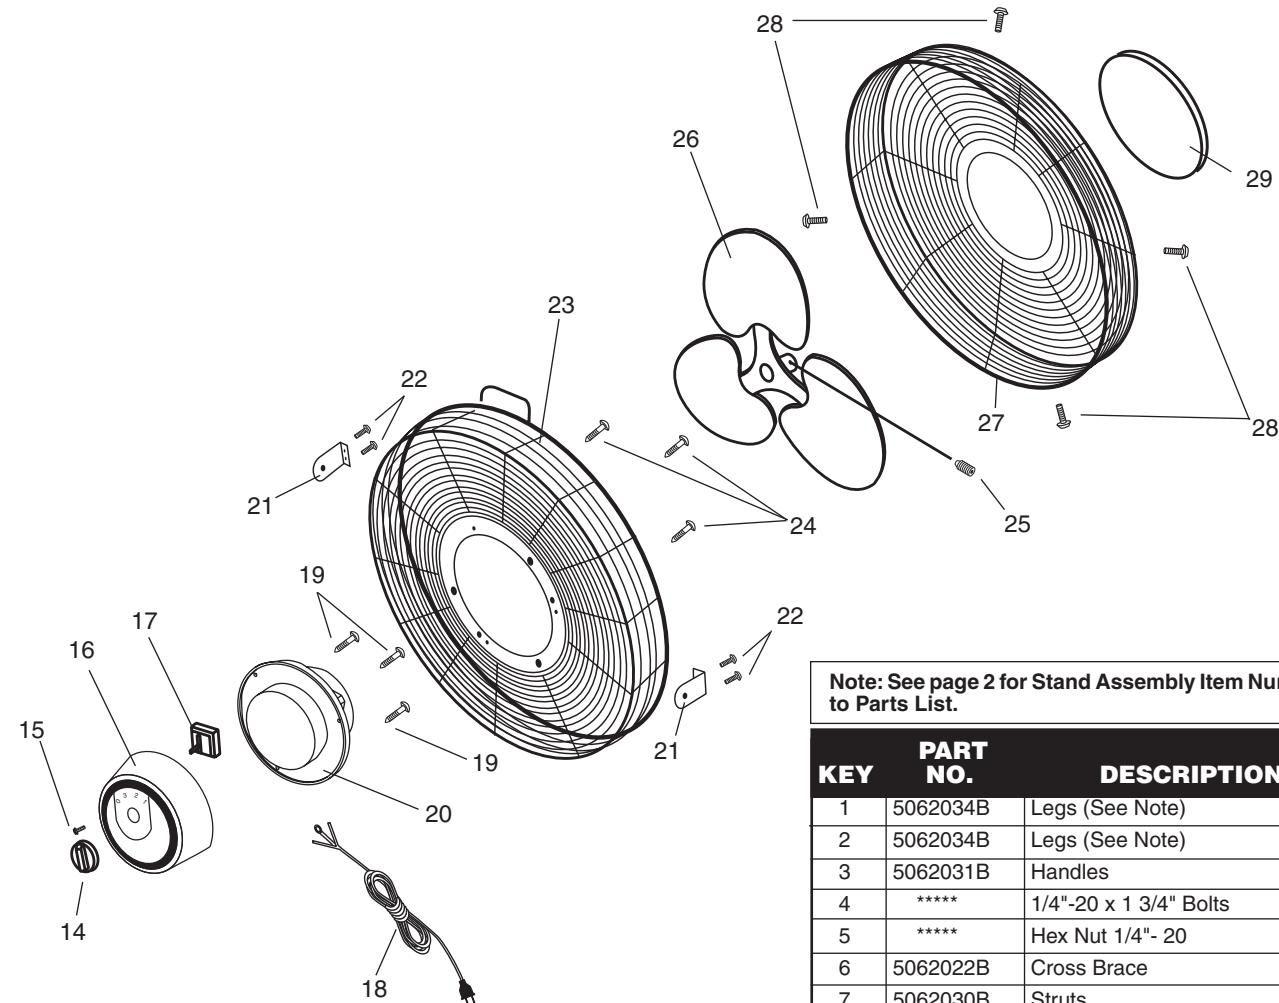

Note: See page 2 for Stand Assembly Item Number Identification to Parts List.

KEY	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	5062034B	Legs (See Note)	2
2	5062034B	Legs (See Note)	2
3	5062031B	Handles	2
4	*****	1/4"-20 x 1 3/4" Bolts	8
5	*****	Hex Nut 1/4"- 20	10
6	5062022B	Cross Brace	3
7	5062030B	Struts	2
8	*****	1/4"-20 x 2 1/4" Axle Bolts	2
9	*****	Metal Wheel Spacers	2
10	2011902	Wheels	2
11	2090572	Plastic Caps	4
12	*****	Rubber Spacers	2
13	5010106	Fan Support Knobs	2
14	*	Switch Knob	1
15	*	Screws 6-32 x 1/4"	1
16	*	Motor Cover	1
17	*	Switch	1
18	*	Cord Set	1
19	*	Screws #6 x 5/8" PTH	3
20	02030021B	Motor	1
21	05060016	Pivot Bracket w/ Threaded Insert	2
22	2091162	Screws #8 x 1/2 Type F	4
23	5097125BK	Rear Grill (12 Strut)	1
24	5090045	Screw10-32 x 1/2 HWH SERR F-ZP	3
25	5090044	Set Screw 1/4-28 x 3/8"	1
26	5082045BK	Blade	1
27	5097120BK	Front Grill (8 Strut)	1
28	2091143	Screws #8 x 3/8" PPH Type F	4
29	02084613	Bulls Eye	1

* Included in motor part number 02030021B

**** Included in Hardware Bag (Part Number: 2098164A)



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LÉALAS CUIDOSAMENTE ANTES DE INTENTAR ARMAR, INSTALAR, OPERAR O DAR MANTENIMIENTO AL PRODUCTO DESCrito. PROTÉJASE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS OBSERVANDO TODA LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD. ¡NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD!

GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIAS FUTURAS.

DESCRIPCIÓN

El ventilador Air King® de Base con Ruedas18" (45.7 cm) se caracteriza por el funcionamiento silencioso como murmullo con paleta de ventilador dividida en tres. Tiene motor lubricado permanentemente con juego de alambre 18/3 de 9 pies (2.7 m). El Soporte de volteo es acero resistente recubierto de polvo metálico. Las traseras para fácil movilidad alzan el ventilador a 46" (116,8cm) y a 48" (121,9cm) por encima del piso.

ESPECIFICACIONES

Motor	120V, 60Hz
Tamaño de paletas	18" (45.7 cm)
Velocidades	3
Control	Conjunto rotatorio
Distribución del flujo de aire	360°
Aprobaciones.....	Catalogación UL/ETL. El protector de malla cerrada del ventilador satisface las normas OSHA.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deberán siempre de seguirse para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, y daño a personas, incluyenda las siguientes.

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el Ventilador.
2. Cerciórese de que la fuente de poder sea compatible con las demandas eléctricas del Ventilador.
3. Use este Ventilador sólo en la forma que se describe en el manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría ocasionar un incendio, golpes de electricidad o lesiones a personas.
4. Desenchufe el cable eléctrico antes de instalar, proporcionar servicio o mover el Ventilador.

ADVERTENCIA: NO DEPENDA DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO COMO EL ÚNICO MEDIO PARA DESCONectar LA POTENCIA AL INSTALAR O PROPORCIONARLE SERVICIO AL VENTILADOR. DESENCHUFE SIEMPRE EL CABLE ELÉCTRICO.

5. Este Ventilador NO debe usarse en ubicaciones potencialmente peligrosas, tales como en ambientes inflamables, explosivos, cargados de sustancias químicas o húmedos.
6. El cordón eléctrico está equipado con una clavija a tierra de tres espigas que tiene que ser enchufada a un receptáculo del mismo diseño. Bajo ninguna circunstancia deberá cortarse la espiga a tierra de la clavija. De existir un receptáculo de pared de dos espigas, deberá reemplazarse por uno de tres espigas debidamente puesto a tierra e instalado de conformidad con el Código Nacional de Electricidad y todos los códigos y ordenanzas locales aplicables. El trabajo deberá hacerlo un electricista calificado, utilizando exclusivamente alambre de cobre.

ADVERTENCIA: NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN ADAPTADOR DE TRES A DOS ESPIGAS. LA CONEXIÓN INDEBIDA PODRÍA CREAR EL RIESGO DE SER ELECTROCUTADO. EL USO DE TALES ADAPTADORES NO ESTÁ PERMITIDO EN CANADÁ.

ADVERTENCIA: ESTE ENCHUFE ES UNA MEDIDA DE SEGURIDAD. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO Y LESIONES PERSONALES, NO QUITE, NI REEMPLACE, NI REPARE O ALTERE EL ENCHUFE QUE SE PROVEE ORIGINALMENTE. SI EL VENTILADOR NO

18" BASE CON RUEDAS MODELO 9219

LIMITED WARRANTY

WHAT THIS WARRANTY COVERS: This product is warranted against defects in workmanship and/or materials.

HOW LONG THIS WARRANTY LASTS: This warranty extends only to the original purchaser of the product and lasts for one (1) year from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs.

WHAT AIR KING WILL DO: During the warranty period, Air King will, at its sole option, repair or replace any part or parts that prove to be defective or replace the whole product with the same or comparable model.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER: This warranty does not apply if the product was damaged or failed because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted. This warranty does not cover shipping costs for the return of products to Air King for repair or replacement. Air King will pay return shipping charges from Air King following warranty repairs or replacement.

ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY), LAST ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE OR UNTIL THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT SELLS OR TRANSFERS THE PRODUCT, WHICHEVER FIRST OCCURS AND IN NO EVENT SHALL AIR KING'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY INCLUDE (I) INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, OR (II) REPLACEMENT OR REPAIR OF ANY HOUSE FUSES, CIRCUIT BREAKERS OR RECEPTACLES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY, IN NO EVENT SHALL AIR KING'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND ANY SUCH LIABILITY SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.

Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province.

Proof of purchase is required before a warranty claim will be accepted.

CUSTOMER SERVICE:

Toll-Free (800) 233-0268. Email: producthelp@laskopproducts.com

Our Customer Service team is available to assist you with product questions, service center locations, and replacement parts. They can be reached Monday through Friday, 8am-5pm Eastern. Please have your model number available, as well as the type and style (located on the underside of your product). Please do not return product to place of purchase.

Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380
(Please do not send product to this location)

www.laskopproducts.com

PARTS FOR DISCONTINUED, OBSOLETE AND CERTAIN OTHER PRODUCTS MAY NOT BE AVAILABLE. DUE TO SAFETY REASONS, MANY ELECTRONIC COMPONENTS AND MOST HEATER COMPONENTS ARE NOT AVAILABLE TO CONSUMERS FOR INSTALLATION OR REPLACEMENT.

Manual printed in China

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES